


1 Vue d'ensemble

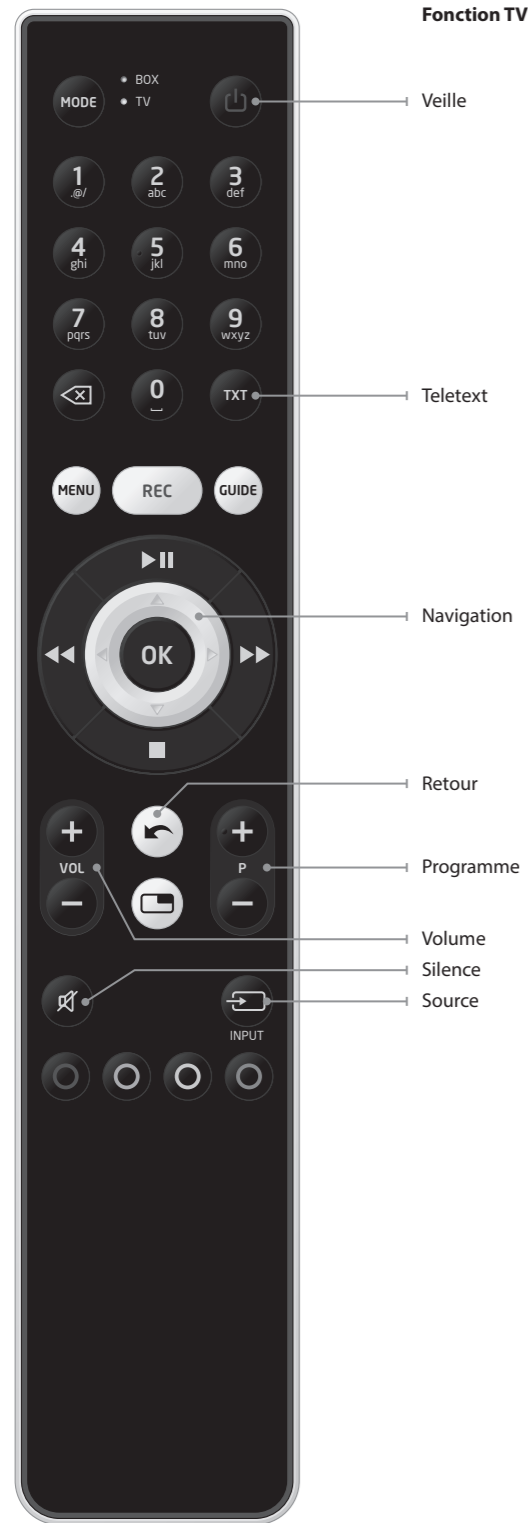

2 Description générale

2.1 Changement de mode


Presser MODE pour sélectionner le mode BOX ou TV. Après 10 secondes, la télécommande revient automatiquement au mode BOX.

3 Fonction TV (configuration)

3.1 Accès au mode de programmation


Changer le mode pour passer sur TV et maintenir la touche MODE jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.

3.2 0001 – Recherche automatique du code

- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code **0001**; la LED verte clignote 2x si le code est correct et dans le cas d'un code incorrect, la LED rouge est illuminée pendant 2 sec.
- Presser la touche «Veille» et la maintenir jusqu'à la mise en veille du téléviseur.
- Presser sur la touche «OK» pour mémoriser la table actuelle.
- La touche «» permet de quitter le mode recherche sans mémorisation.
- La fin de recherche dans la base de données est indiquée par 5 clignotements de la LED verte.
- En cas d'interruption de la procédure, la prochaine recherche débutera à l'endroit où elle a été interrompue et non au début de la base de donnée

3.3 0003 – Recherche du code par la marque du téléviseur

- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code **0003**; la LED verte clignote 2x.
- Entrer le code à 3 digits correspondant à la marque/fabricant du téléviseur. La LED verte clignote 2x si le code est correct et si le code n'existe pas, la LED rouge est illuminée pendant 2 secondes.

- Maintenir la touche «Veille» jusqu'à la mise en veille de votre téléviseur.
- Presser sur la touche «OK» pour mémoriser la table actuelle.
- La touche «» permet de quitter le mode recherche sans mémorisation.
- La fin de recherche dans la base de données est indiquée par 5 clignotements de la LED verte.

3.4 xxxx – Programmation directe


- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code à 4 digits correspondant à votre téléviseur (consulter la liste des codes et essayer un code après l'autre). La LED verte clignote 2x si le code est correct et si le code n'existe pas, la LED rouge est illuminée pendant 2 secondes.

3.5 0009 – Apprentissage simple (avec télécommande d'origine)


- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code **0009**; la LED verte clignote 2x.
- La LED verte est maintenant allumée. Presser la touche de votre choix pour la mettre en mode apprentissage (étape A). Les 2 LED s'illuminent. (si ce n'est pas le cas, la touche ne peut pas être programmée ex. MODE)
- Prenez la télécommande d'origine de votre téléviseur, la placer en face de la télécommande de votre netBox et maintenir la touche à programmer pendant 1 seconde.
- Dès que la LED verte s'éteint, relâcher la touche sur la télécommande d'origine.

- Si la LED verte clignote 2x, l'apprentissage de la touche est alors réussi et la télécommande retourne automatique à l'étape A.
- Répéter cette procédure pour effectuer l'apprentissage des autres touches
- Quitter le mode apprentissage par une pression de 2 secondes sur la touche «Mode».

Ancienne télécommande

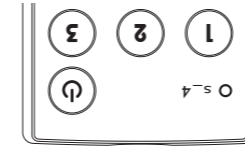

2 à 4 cm

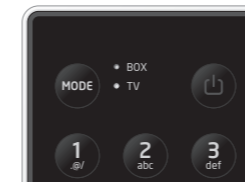

3.6 0010 – Apprentissage avancé (si le mode simple pose problème)

- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code **0010**; la LED verte clignote 2x.
- Suite de la procédure identique à l'apprentissage simple

3.7 0000 – Réinitialisation

- Accéder au mode de programmation.
- Entrer le code **0000**; la LED verte clignote 2x.
- La télécommande est dans son état de base (pas de TV programmée)

Liste des fabricants TV

Brand	No	Brand	No
Manhattan	178	U	
Mark	156	UMC	145
Mascom	116	Unitec	154
Matsui	159	Universum	155
Medion	176		
Melectronic	172	V	
Metz	185	Vestel	157
Mitsubishi	136	VIVAX	142
Mx Onda	104	Voxson	185
		W	
		Watson	199
		White Westinghouse	156
		Windsor	139
		Y	
		Yoko	144

Guide d'utilisation Télécommande



